


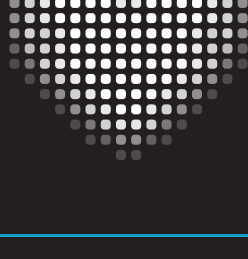

# Станция Макс

Знакомьтесь: умная колонка с Алисой. Включите её в розетку — и она расскажет, как всё настроить.



Внутри — подробнее о Станции Макс и Алисе

## Как запустить



1. Включите Станцию Макс в розетку и дождитесь её загрузки.
2. Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Если у вас они не установлены, сканируйте QR-код.
3. В приложении нажмите значок Алисы, скажите:

— **Настрой колонку**

И следуйте подсказкам. Если что-то не получается, обратитесь к Справке: [yandex.ru/support/station-max](https://yandex.ru/support/station-max)

## Как заново подключить колонку к интернету

1. Нажмите и удерживайте кнопку активации (🔆), пока не замигает подсветка.
2. Откройте приложение «Дом с Алисой» или раздел «Устройства» в приложении «Яндекс — с Алисой».
3. Выберите Станцию Макс в списке устройств, нажмите «Настроить заново» и следуйте инструкциям в приложении.

## Как управлять

Общайтесь с Алисой как с обычным человеком. Позовите её:

# — Алиса

Если световое кольцо горит фиолетовым, значит, Алиса вас слышит.

## Как помогает Алиса

Когда пора вставать:

— Алиса, какая сегодня погода?

— Алиса, включи бодрую музыку

Когда пришли гости:

— Алиса, поставь плейлист для вечеринки

— Алиса, скажи тост

Когда готовите завтрак:

— Алиса, сколько варить яйцо пашот?

— Алиса, поставь чайник\*

Когда укладываете ребёнка:

— Алиса, включи ночник\*

— Алиса, расскажи сказку про Колобка


\*Для этого нужны умные устройства, работающие с Алисой. Подробнее: [yandex.ru/alice/smart-home/](https://yandex.ru/alice/smart-home/)

## Как смотреть кино

Вы сможете смотреть кино, сериалы, телепрограммы и другие видео и управлять ими с помощью голоса. Станция Макс поддерживает формат 4K.

— Алиса, посоветуй романтический фильм

— Алиса, перемотай на 10 минут назад

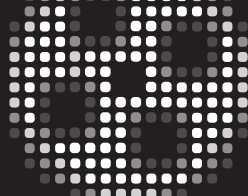

Подключите колонку к телевизору через HDMI, выберите на ТВ нужный источник сигнала и следуйте инструкции на экране.

Весь аудиоконтент из Яндекс Музыка, кроме радио, а также запуск видео из Кинопоиска через колонку доступны только при наличии активной подписки семейства Яндекс Плюс. Некоторые единицы контента в рамках подписки могут быть недоступны на определённой территории в связи с ограничениями, установленными правообладателями контента. Подробнее: [yandex.ru/legal/yandex\\_plus\\_conditions/](https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/)

## Как слушать музыку

Станция Макс знает миллионы треков. Она запомнит, что вы любите, и будет подбирать музыку специально для вас. Если вам понравится песня, скажите об этом Алисе — и она станет чаще ставить похожие.

— Алиса, поставь дискотеку 80-х

— Алиса, мне нравится

— Алиса, включи пение птиц



## Как ещё управлять

В комплекте идёт пульт.

Включайте и выключайте телевизор, с которым работает Станция.

Выбирайте и переключайте видео, если вам не хочется говорить.

Общайтесь с Алисой с другого конца квартиры.

Питание Микрофон

Источник сигнала

Алиса

Домой

Назад Громкость

Выключить звук

Но сначала пульт нужно подключить:

1. Вытащите защитную ленточку с задней стороны пульта.
2. Попросите Алису подключить пульт и следуйте её подсказкам.

## Как ещё слушать музыку

1. Если у вас уже есть любимая домашняя акустика или наушники, подключите их к Станции Макс через mini-jack (3,5 мм).
2. Если любимая музыка хранится на смартфоне, скажите:

— Алиса, включи Bluetooth

Затем подключите устройство к Станции Макс и наслаждайтесь.


## Как подключить устройство Zigbee к Станции Макс

Скажите:

— Алиса, подключи новое устройство


Затем переведите устройство Zigbee в режим подключения по инструкции производителя. Станция Макс добавит его в умный дом.

## Что в коробке

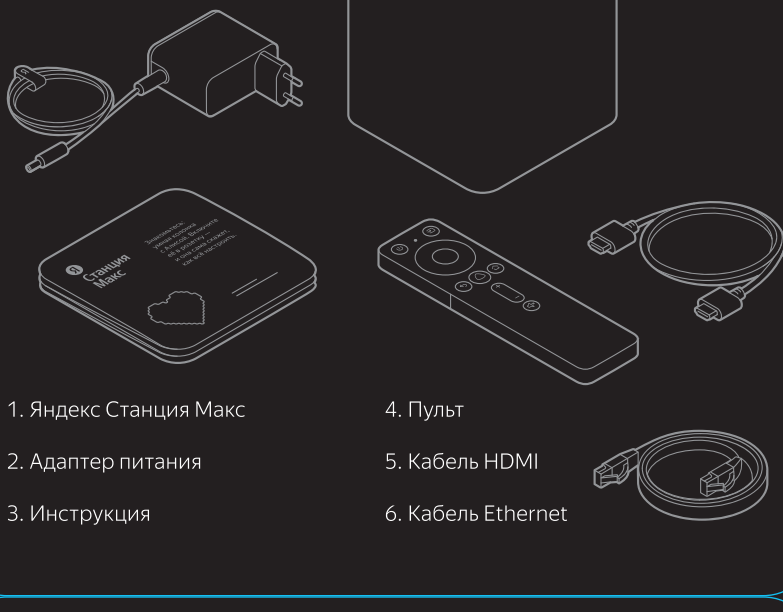

1. Яндекс Станция Макс
2. Адаптер питания
3. Инструкция
4. Пульт
5. Кабель HDMI
6. Кабель Ethernet

## Кнопки и разъёмы

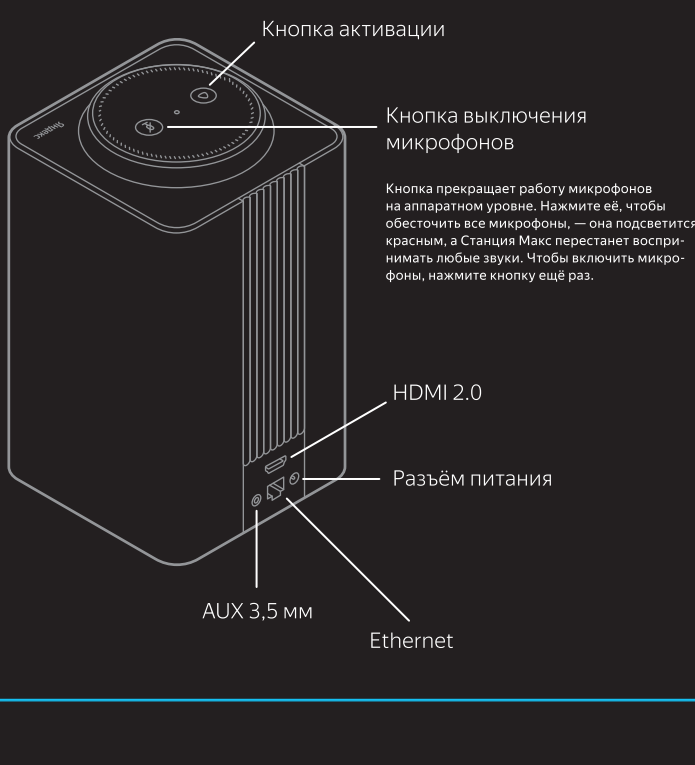

Кнопка прекращает работу микрофонов на аппаратном уровне. Нажмите её, чтобы обесточить все микрофоны, — она подсветится красным, а Станция Макс перестанет воспринимать любые звуки. Чтобы включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз.

### Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании Станции Макс, пульта, адаптера питания, кабелей HDMI и Ethernet в соответствии с этой инструкцией. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

— естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение покрытия, разрыв кожура и т. п.;

— повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием Станции Макс, пульта, адаптера питания, кабелей HDMI и Ethernet не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратиться в сервисный центр.

### Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Макс с Zigbee)

Модель YNDX-00052

Габариты (длина × ширина × высота) 141 × 141 × 231 мм

Масса нетто 2,6–3 кг

Фронтальный экран 25 × 16 пикселей, монохромный, белый

Беспроводная связь Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Zigbee, Bluetooth® 4.2

Динамики 2 высокочастотных активных динамика по 20 мм, 2 среднечастотных активных динамика по 38 мм, 1 низкочастотный активный динамик — 88 мм, 1 пассивный излучатель — 120 × 95 мм

Суммарная акустическая мощность 65 Вт

### Диапазон частот

45–20 000 Гц, трёхполосный стереозвук

Микрофоны 7 шт

Пульт ДУ

Модель YNDX-00401

Беспроводная связь Bluetooth® 4.2, BLE

Дальность действия до 10 м

Питание две батарейки AAA

Адаптер питания

Модель Y65-B2D

Входные характеристики номинальное напряжение 100–240 В, номинальная частота 50–60 Гц, номинальный ток 1,8 А

Выходные характеристики номинальное напряжение 20 В, номинальный ток 3,25 А

Класс защиты 2

### Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в Станцию Макс, пульт, адаптер питания, кабели HDMI и Ethernet. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не устанавливайте Станцию Макс в местах, где она может испачкаться, например возле кухонной плиты. Попадание жира на Станцию Макс также может привести к неисправности микрофонов.

Не оставляйте Станцию Макс, пульт, адаптер питания и кабели под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте Станцию Макс, пульт, адаптер питания и кабели. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

При приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите Станцию Макс от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённую к электросети Станцию Макс без присмотра. Пользуйтесь только кабелями и адаптером питания, которые входят в комплект поставки. Не допускайте переломов кабелей адаптера питания, HDMI и Ethernet.

При повреждении или неисправности какой-либо части Станции Макс, пульта, адаптера питания, кабеля HDMI или Ethernet немедленно прекратите использовать Станцию Макс, отключите её от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните Станцию Макс, пульт, адаптер питания и кабели в недоступном для детей месте.

Не разрешайте детям пользоваться Станцией Макс без присмотра взрослых. Подключать и отключать Станцию Макс, пульт, адаптер питания и кабели должны только взрослые.

Станция Макс, пульт, адаптер питания, кабели HDMI и Ethernet безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

### Условия эксплуатации

Станция Макс, пульт, адаптеры питания, кабели HDMI и Ethernet предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку Станции Макс необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Станцию Макс, пульт, адаптер питания и кабели рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от –10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Станция Макс, пульт, адаптеры питания, кабели HDMI и Ethernet не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащитёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Станция Макс имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

### Утилизация

Станция Макс, пульт, адаптер питания, кабели HDMI и Ethernet нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



### Сертификация

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Макс с Zigbee), модель YNDX-00052. Пульт ДУ, модель YNDX-00401.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке [yandex.ru/support/station-max/](http://yandex.ru/support/station-max/)

Изготовитель: Intertech Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Интертех Сервисес АГ, Верфтштрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.


### Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Zigbee является товарным знаком Connectivity Standards Alliance. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Intertech Services AG осуществляется в соответствии с лицензией. Произведено по лицензии «Долби Лэбораториз». Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются товарными знаками «Долби Лэбораториз».


Станция Макс лицензируется и настраивается с помощью приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/smarthome\\_mobile\\_agreement/](http://yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/) или [yandex.ru/legal/search\\_mobile\\_agreement/](http://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/)

Управлять Станцией Макс можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение — «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте [yandex.ru/legal/alice\\_terms\\_of\\_use/](http://yandex.ru/legal/alice_terms_of_use/)

© ООО «ЯНДЕКС», 2022. «Яндекс», логотипы Яндекс и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.



## Справка и поддержка

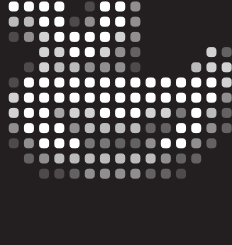

Решение проблем



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 24:00 по московскому времени (звонок по России бесплатный)