

Примечание. Данное руководство тщательно проверено. В случае каких-либо ошибок в печати или с контентом компания оставляет за собой право интерпретации.

Внешний вид устройства может отличаться, возможны изменения в функционале, комплектации или цвете без предварительного уведомления.


deerma

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd

Адрес: № 4-1, Лонгхуэй-роуд, Малонг, Бэйцзяо, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай.
<http://www.deerma.com>

deerma

RU

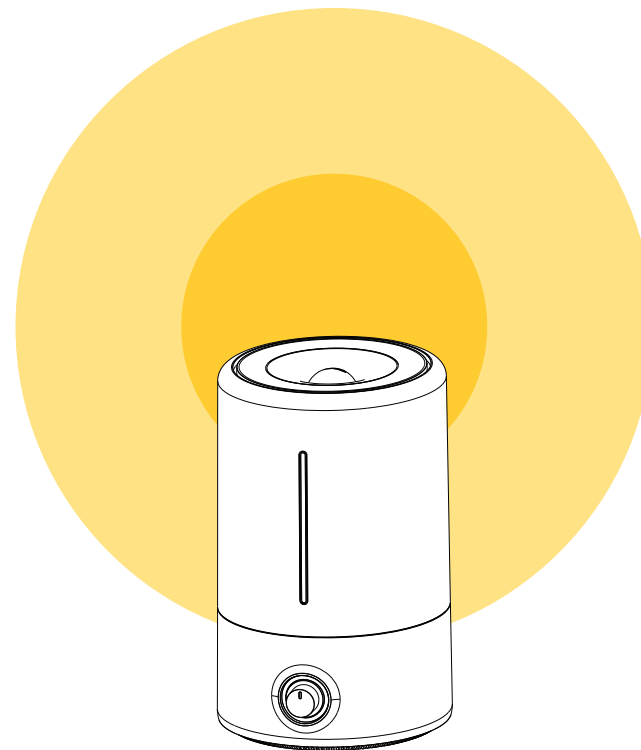

Deerma Humidifier

Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F628

Живите в чистоте и свежести

Благодаря микронному распылению и простоте использования ваша кожа и каждый уголок в доме будет хорошо увлажнен. Наслаждайтесь каждым чудесным моментом использования увлажнителя воздуха Deerma.

DEM-F628

Руководство пользователя

Благодарим за покупку данного продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Продукт Deerma принесет вам и вашей семье больше радости и изысканности!

Техника безопасности


1. Пожалуйста, не отключайте устройство мокрыми руками, чтобы избежать удара током;
2. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие без разрешения;
3. Когда устройство включено, не прикасайтесь к пластине распылителя руками. В противном случае вы можете обжечься;
4. Шнур питания не должен быть поцарапан, поврежден, завязан, или не должен быть сжат весом, не смочен или обработан. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару;
5. Пожалуйста, не заменяйте линию питания. В случае любой неисправности, пожалуйста, немедленно отключите;
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем;
7. Пожалуйста, не разделяйте резервуар для воды и основание и не прикасайтесь к воде и деталям в основании во время работы;
8. Устройство используется только для домашнего пользования;
9. Пожалуйста, выньте вилку из розетки в грозовую погоду или если она не используется в течение длительного времени;
10. Пожалуйста, не переворачивайте устройство, когда оно включено и в нем есть вода, чтобы не сжечь внутренние электронные компоненты;
11. Использовать только компетентными взрослыми;
12. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не прокладывайте шнур под мебелью или техникой; Расположите шнур вдали от зоны движения.

Меры предосторожности

1. Этот продукт предназначен только для электрических систем 220-240V-50 / 6 Гц;
2. Пожалуйста, не используйте увлажнитель в течение первых 30 минут после распаковки, чтобы избежать повреждения водяного бака, вызванного внезапным изменением температуры;
3. Пожалуйста, используйте увлажнитель при нормальной температуре окружающей среды;
4. Это устройство должно работать на ровной поверхности;
5. Данное устройство не предназначено для деревянных полов и может привести к повреждению древесины водой;
6. Пожалуйста, размещайте увлажнитель вдали от мебели и бытовой техники более чем на 2 метра, чтобы избежать повреждения предметов;
7. Пожалуйста, разместите увлажнитель вдали от источников тепла и солнечного света;
8. Не заполняйте водой с температурой более 104 F (40 C) в резервуар для воды и прорезь для воды, чтобы избежать повреждения машины;
9. Не допускайте попадания воды в отверстие для выпуска воздуха. В случае попадания воды в корпус машины, удалите ее сухой тканью и просушите, чтобы избежать повреждения машины.
10. Не допускайте замерзания устройства, чтобы избежать его повреждения;
11. Не добавляйте в устройство ничего, кроме воды. В противном случае распыление будет плохим;
12. Выключите и отключите устройство от сети перед тем, как удалять воду из устройства;
13. Не перемещайте устройство во время работы. Устройство должно быть сначала выключено и отключено от сети;
14. Не допускайте попадания воды пар или воздуховыпускные отверстия;
15. Во время чистки держите воду во внутренней машине;
16. Это устройство не предназначено для разборки кем-либо, кроме производителя. Это приведет к аннулированию гарантии;
17. Если вода попала в корпус машины, немедленно вытрите ее.
18. Не кладите эфирное масло в резервуар для воды, потому что добавление эфирных масел в ваш увлажнитель может привести к растрескиванию резервуара и неправильной работе увлажнителя.

Схема структуры продукта

а. Схема и сборка деталей изделия

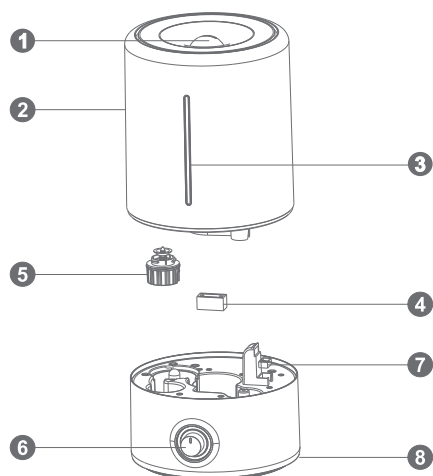

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| 1 Выпускное отверстие | 2 Емкость для воды | 3 Индикатор воды | 4 Ионизатор |
| 5 Водянок клапан | 6 Кнопка питания | 7 Емкость для эфирного масла | 8 Основание |

б. Параметры и характеристики

Название продукта	Увлажнитель
Модель продукта	DEM-F628
Номинальное напряжение	(В) 220-240 В - 50/60 Гц
Номинальная мощность	25 Вт
Емкость (л)	5 л
Габариты (мм)	187 * 200 * 295 мм

Использование



1. Установите увлажнитель на ровную поверхность, снимите резервуар для воды, переверните его и открутите крышку резервуара в нижней части резервуара;
2. Налейте чистую воду;
3. Закройте крышкой емкость;
4. Надежно установите бак для воды на основание, вставьте вилку в розетку. Пожалуйста, убедитесь, что рабочее напряжение соответствует напряжению устройства перед включением.

Принцип действия

Используя принцип генерации ультразвуковых волн 1,7 млн. высокочастотных колебаний в секунду, увлажнитель Deerma распыляет воду на микроскопические частицы размером 1–5 мк., затем водяной пар распространяется по воздуху с помощью устройства для достижения цели равномерного увлажнения воздуха. Увлажнитель может сохранить идеальную влажность в помещении и предотвращать появление статического электричества.

Чистка и уход

- Регулярно очищайте водяной бак, выпускное отверстие и распылитель. Перед очисткой обязательно отключить питание и отсоединить вилку питания.
- Очистка внешней части увлажнителя: Вытереть внешнюю поверхность чистой мягкой влажной тканью температурой ниже 40 °C;
- Не использовать твердые предметы при очистке во избежание повреждения компонентов;
- Не использовать химические моющие средства для очистки.
- Заменяйте старую воду в водяном баке, и сохраняйте чистоту внутренней части увлажнителя.
- Сохраняйте внутреннюю часть увлажнителя сухой, если он не используется в течение длительного времени.

Страна-изготовитель: Китай.

Фирма изготовитель: Фошан шундэ Дирма Электрик Апплайансес Ко., Лтд. Но 4., Лонгхуй Роад, Малоне Виллейдж Коммити, Байжиао Таун, Шундэ Дистрикт, Фошан Сити, Гуангдонг Провинс, Китай

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10.

Срок гарантии 1 год с момента продажи. **Срок службы** 1 год.

Дата изготовления указана на упаковке

Соответствует

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"



Исправление неполадок

Индикатор не горит и нет распыления?

Анализ причин:

1. Штекер питания не подключен;
2. Линия электропередачи повреждена;
3. Если текущая установленная влажность ниже, чем окружающая влажность, увлажнитель не распыляется;
4. Если влажность достигла установленного значения, увлажнитель не распыляется.

Исправление:

1. Проверьте штепсельную вилку и подключите ее;
2. Установите влажность на более высокое значение, пока не появится пар.

Индикатор питания горит, но нет распыления?

Анализ причин:

1. Нет воды в резервуаре для воды;
2. Атомайзер или клапан поврежден;

Исправление:

1. Добавьте воду в бак для воды

Пар имеет неприятный запах?

Анализ причин:

Грязная вода в резервуаре или устройство используется впервые.

Исправление:

Вымойте бак для воды или замените воду

Мало пара?

Анализ причин:

Слишком много накипи на пластине распылителя или слишком много примесей в воде.

Исправление:

Очистите пластину распылителя и замените воду.