



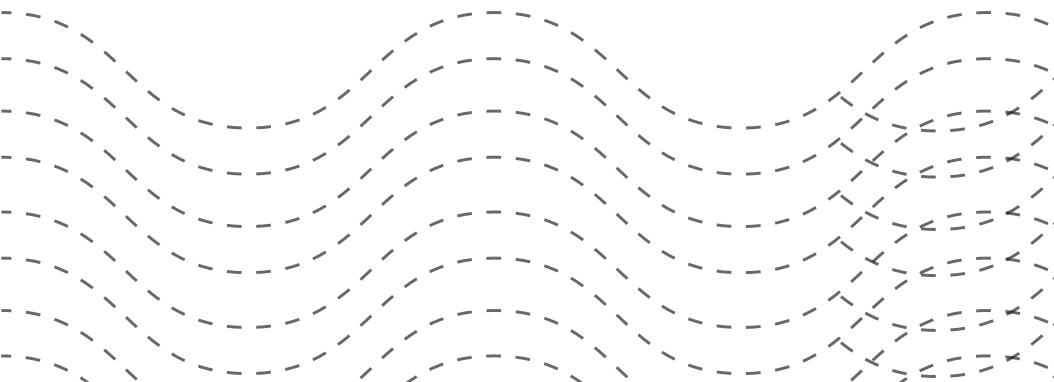


Автоматический лоток для кошек

Инструкция по эксплуатации

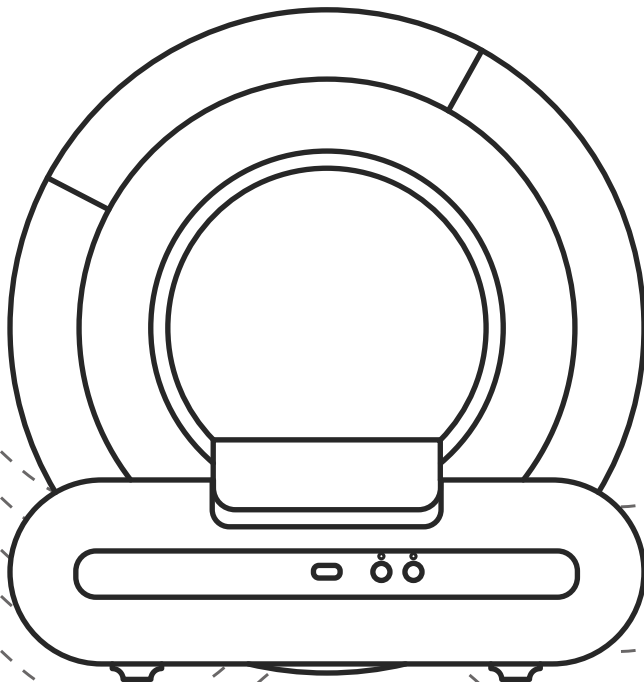

AVA-CJCL-01

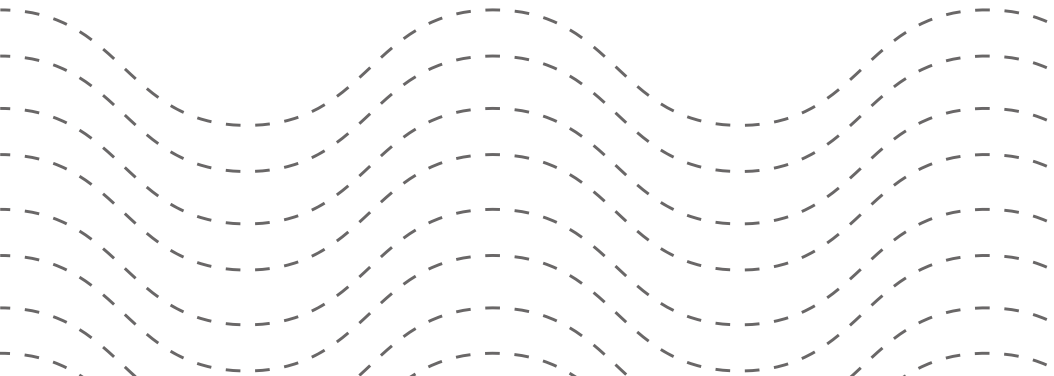



Содержание

Уведомление пользователя	2
Правила техники безопасности	2
Покомпонентное изображение и комплектация	3
Начало использования	4-7
Автоматический аэрозольный дезодоратор	8-11
Очитка лотка	12
Описание клавиш и световой индикации	13
Технические характеристики	14
Гарантийный талон	15



Уведомление пользователя


1. Благодарим Вас за то, что выбрали «Автоматический лоток для кошек» от компании Cat Joy! Мы постарались сделать жизнь комфортнее и проще для Вас и вашего питомца, используя чудеса новых технологий.
2. Перед использованием этого устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Используя это устройство, Вы подтверждаете, что прочитали и приняли правила техники безопасности, приведенные ниже.
3. Компания Cat Joy не несет и не берет на себя ответственность за любые несчастные случаи или повреждения в результате неправильного использования данного устройства.
4. Компания Cat Joy оставляет за собой все права на внесение изменений и окончательную интерпретацию данной инструкции по эксплуатации.

Правила техники безопасности

1. Отказ от соблюдения правил техники безопасности, приведенных ниже, может повлечь неправильную работу устройства или иные непредвиденные неполадки.
2. Пожалуйста, установите и используйте устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Устройство необходимо установить на ровной и твердой поверхности. Не опирайте устройство на какие-либо предметы или стены, чтобы не повлиять на нормальную работу датчиков веса. Не кладите ничего сверху устройства.
4. В нижней части устройства установлены датчики веса, поэтому не перемещайте устройство во время работы, чтобы не нарушить нормальную работу и не повредить сами датчики.
5. Лоток подходит для разных типов наполнителя: растительный, смешанный, бентонитовый и минеральный. Размер растительного и смешенного наполнителей не должен превышать 3 мм в диаметре и 15 мм по длине. Использовать некомкующийся наполнитель не рекомендуется.
6. Если у вас есть котята весом до 1 кг или беременные кошки, использовать автоматический режим и режим по таймеру запрещено.
7. Замачивать или погружать основание лотка в воду строго запрещено. При попадании влаги на основание, протрите устройство мягкой сухой тканью без ворса.
8. Во избежание повреждений, пожалуйста, используйте только оригинальный адаптер питания.
9. Устройство предназначено для эксплуатации только внутри помещения. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с открытым огнем или в помещении с высокой температурой воздуха.
10. Во избежание риска повреждения устройства или других несчастных случаев немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту в сервисном центре для ремонта или замены поврежденной детали. В случае возникновения каких-либо вопросов, обратитесь в службу поддержки.



Покомпонентное изображение и комплектация

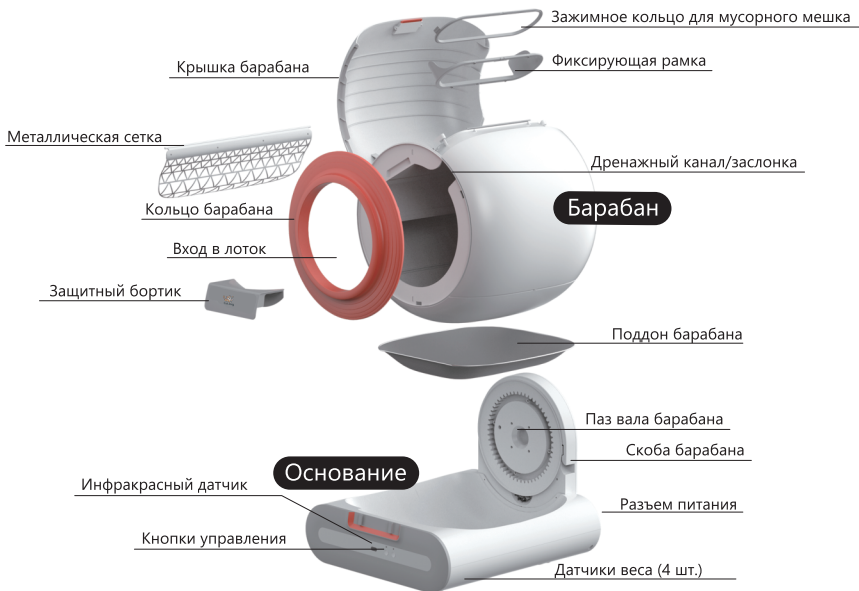

Комплектация



Адаптер питания



Мусорные пакеты (1 рул.)



Инструкция по эксплуатации



Автоматический аэрозольный дезодоратор



Ароматизатор



Начало использования

● Проверка комплектации

1. Достаньте лоток из коробки, откройте крышку барабана, удалите все фиксирующие ленты и крепежи и проверьте комплектацию.
2. Убедитесь, что барабан установлен правильно, скоба и крышка барабана надежно закрыты.

● Установка лотка

1. Установите лоток на ровной и плоской поверхности.
2. Не опирайте лоток на какие-либо предметы и стены. Ничего не кладите сверху на лоток.
3. Убедитесь, что лоток находится вблизи источника сигнала Wi-Fi и вдали от других бытовых устройств, создающих помехи.

● Первое включение и самодиагностика

1. После того, как лоток включится, прозвучит звуковой сигнал, белый индикатор очистки начнёт мигать и включится режим самодиагностики (продолжительность режима составляет от 30 до 180 секунд в зависимости от положения барабана).
2. После завершения самодиагностики лоток по умолчанию переходит в режим автоматической очистки: горит белый индикатор «Очистка», а синий индикатор Wi-Fi мигает. Пользователю необходимо дождаться завершения режима самодиагностики, прежде чем переходить к следующему шагу.
3. Если самодиагностика завершилась неудачно и индикатор Wi-Fi не горит, проверьте, правильно ли установлен барабан. После повторного включения повторите самодиагностику. Если повторная попытка завершилась неудачно, обратитесь в службу поддержки.



Начало использования

● Установка приложения

1. Скачайте и установите приложение «Smart Life» по QR-коду ниже или найдите его в вашем магазине приложений.
2. Откройте приложение на телефоне, зарегистрируйтесь или войдите по логину и паролю. На главной странице добавьте автоматический лоток в список устройств для умного дома и следуйте инструкциям.
3. Телефон необходимо подключить к сети Wi-Fi 2,4 ГГц, в настоящее время устройство не поддерживает сеть Wi-Fi в диапазоне частот 5 ГГц и не работает в отелях, аэропортах и других местах, где требуется специальная аутентификация. Включите режим Bluetooth и определение местоположения на телефоне, на телефонах с ОС Android необходимо включить GPS.
4. Если лоток подключить автоматически невозможно, необходимо подключить его вручную. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд, после чего прозвучит длинный звуковой сигнал. Синий индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать. Отпустите кнопку и следуйте инструкциям в приложении.
5. После успешного подключения к сети синий индикатор Wi-Fi останется включенным.
6. В случае сбоя сети проверьте диапазон частот Wi-Fi, пароль и т. д., а также уровень сигнала Wi-Fi и попытайтесь подключиться повторно. Если произошло несколько сбоев, обратитесь в службу поддержки.



Приложение «Smart Life»



Начало использования

● Добавление наполнителя

1. Для лотка подходят разные типы наполнителей, а именно: растительный, смешанный, бентонитовый и минеральный. Выберите подходящую сетку в зависимости от типа используемого наполнителя, чтобы обеспечить удобство использования.



Стандартная сетка




Сетка для минерального
наполнителя
(приобретается отдельно)

2. Запустите приложение и следуйте инструкциям для выбора типа наполнителя и другую информацию.
3. Добавляйте наполнитель через вход в лоток и не превышайте максимальное значение (отметка «МАХ»), чтобы избежать потери наполнителя.
4. После добавления наполнителя нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» в течение 2-х секунд, чтобы выровнять наполнитель.
5. При ежедневном использовании своевременно добавляйте достаточное количество наполнителя.






Начало использования

● Установка и замена мусорных пакетов

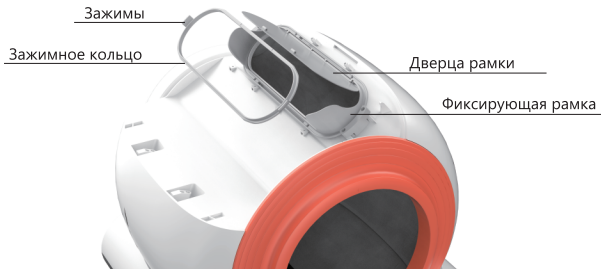

1. Для замены мусорного пакета нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 2-х секунд, чтобы отрегулировать угол барабана для удобной замены пакета и откройте крышку барабана. Время для замены пакета составляет 60 секунд. Через 60 секунд барабан автоматически вернется в исходное положение. Если установка нового мусорного пакета не была завершена в течение 60 секунд, повторите процедуру заново.
2. Нажмите на зажимы с обеих сторон зажимного кольца и снимите использованный мусорный пакет вместе с зажимным кольцом. ❶
3. Проденьте новый пакет в зажимное кольцо в направлении, показанном на рисунке (обратите внимание, что зажимы на кольцо обращены к хвостовой части мусорного пакета). ❷
4. Сложите мешок наружу и оберните им зажимное кольцо. ❸
5. Установите зажимное кольцо вместе с пакетом обратно на фиксирующую рамку, убедитесь, что два зажима расположены на своих местах.
6. Убедитесь, что пакет не заблокировал дверцу рамки и она свободно открывается и закрывается. Равномерно распределите пакет в отсеке и закройте крышку барабана.

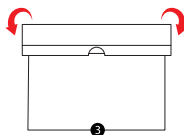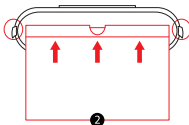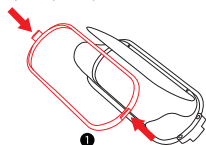


В лотке установлен мусорный пакет с завода в демонстрационных целях.




Автоматический аэрозольный дезодоратор


● Основные компоненты

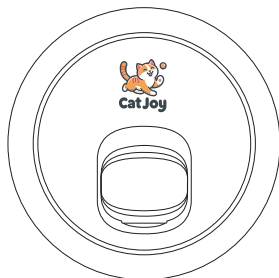


Вид спереди

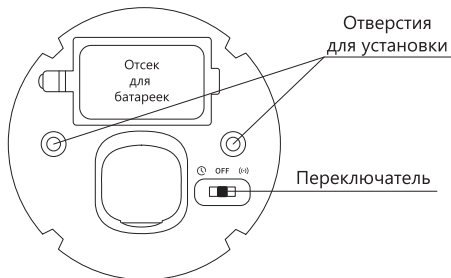

Вид сзади

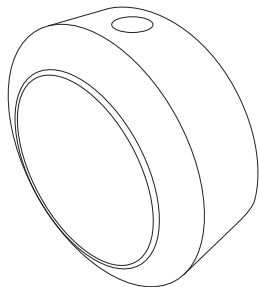

Прозрачная защитная крышка



Ароматизатор




Монтажная площадка
с клеевым слоем



Автоматический аэрозольный дезодоратор

● Установка

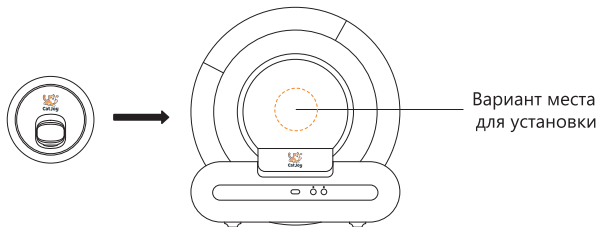

1. Дезодоратор можно установить по центру на задней стенке барабана (для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать «Автоматический режим»).
2. Кроме того, дезодоратор можно установить рядом с традиционными кошачьими лотками в качестве дезодорирующего и стерилизующего устройства (режим «Таймер»).
3. Дезодоратор можно устанавливать в таких местах, как ванные комнаты, кухни, обувные шкафы и т. д., чтобы обеспечить стерилизующий и дезодорирующий эффект (режим «Таймер»).

● Инструкция по эксплуатации


1. Откройте упаковку, проверьте комплектацию автоматического аэрозольного дезодоратора.
2. Откройте крышку отсека для батареек, вставьте три батарейки типа AAA (приобретаются отдельно) и закройте крышку.
3. Откройте флакон с ароматизатором, вставьте ватный тампон и поместите флакон в дезодоратор.
4. Убедитесь, что поверхность места для установки дезодоратора сухая и чистая. Снимите защитную пленку на задней стороне монтажной площадки и плотно приклейте ее в желаемое место.
5. В зависимости от места использования переведите переключатель на задней панели дезодоратора из положения «ВЫКЛ» в режим «Таймер» или «Автоматический режим».
6. Установите защитную крышку на переднюю часть дезодоратора и убедитесь, что отверстие для распыления на защитной крышке совпадает с отверстием для распыления на дезодораторе и ничто не мешает нормальной работе устройства.
7. Совместите отверстия для установки на задней стороне дезодоратора с монтажной площадкой и установите устройство на желаемое место.



Автоматический аэрозольный дезодоратор

● Настройка


1. Если дезодоратор установлен внутри барабана, переключатель на задней стороне дезодоратора следует повернуть вправо — в «Автоматический режим». В этом режиме дезодоратор будет автоматически включаться при вращении барабана и распылять ароматизатор в течение 4 секунд до и после очистки.



2. Если дезодоратор установлен в фиксированном положении, например, на стене, переключатель следует повернуть влево — в режим «Таймера». В этом режиме дезодоратор будет проводить распыление длительностью 6 секунд каждые полчаса.



3. Если вы не используете дезодоратор, переведите переключатель в положение «ВЫКЛ» («OFF»), извлеките батарейки и флакон с ароматизатором.



● Очистка и обслуживание

Для предотвращения засорения

1. При использовании дезодоратора внутри лотка убедитесь, что прозрачная защитная крышка установлена до включения устройства.

2. Корпус дезодоратора запрещено мыть водой. Поверхность можно протирать влажной тряпкой или салфетками без содержания спирта.

3. Для предотвращения засорения отверстия для распыления необходимо смочить ватный тампон и протирать отверстие во время очистки дезодоратора и барабана.

4. Прозрачную защитную крышку можно мыть водой.

5. Используйте сертифицированные батарейки и своевременно проводите их замену, чтобы предотвратить течь батареек и повреждение аэрозольного дезодоратора.

6. Флакон с ароматизатором представляет собой прозрачную бутылку, в которой удобно отслеживать количество жидкости. Своевременно восполняйте объем жидкости.



Автоматический аэрозольный дезодоратор

● Важно

1. Убедитесь, что для данного дезодоратора используется оригинальный ароматизатор, чтобы обеспечить лучший стерилизующий и дезодорирующий эффект.
2. Ароматизатор можно использовать для распыления только при наличии ватного тампона. Ватный тампон является одноразовым изделием.
3. Использование аэрозольного дезодоратора без ароматизатора может привести к повреждению устройства.
4. Количество жидкости для распыления уменьшается пропорционально уровню заряда батареек.
5. Храните ароматизатор в недоступном для детей и домашних животных месте и не допускайте случайного проглатывания.

● Технические характеристики дезодоратора

Название: Автоматический аэрозольный дезодоратор

Материал: АБС-пластик

Размер, мм: 110 (Ш) × 46 (Г) × 110 (В)

Номинальное напряжение: 4,5 В постоянного тока

Сертификация: CE/ROHS/FCC

Состав ароматизатора: AQUA, DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER, ALCOHOL, CASTOR OIL HYDROGENATED, PROPYLENE GLYCOL, 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHAZOLIN-3-ONE, AROMA, BENZYL-C12-16-ALKYL DIMETHYL QUATERNARY AMINE CHLORIDE COMPOUND, C12-16-ALKYL DIMETHYLAMINE, DIC8-10 ALKYL DIMETHYL QUATERNARY AMINE CHLORIDE COMPOUND, N-METHYL-N-OCTYLDDECAN-1-AMINE.



Очистка лотка

● Замена наполнителя

1. Прежде чем приступить к замене наполнителя, установите новый мусорный пакет.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Очистка» в течение 5-ти секунд. После долгого звукового сигнала начнет мигать красный индикатор «Очистки» и лоток приступит к замене наполнителя. Нажмите кнопку «Очистка» еще раз, чтобы остановить процесс.
3. После завершения замены наполнителя откройте крышку барабана, достаньте мусорный пакет.

● Очистка

1. После опорожнения мусорного пакета отключите питание, снимите защитный бортик, откройте скобу на основании и достаньте барабан.
2. В соответствии с этикеткой на барабане поверните кольцо барабана, после чего разблокируйте и снимите кольцо, а также снимите заслонку дренажного канала. Затем снимите автоматический аэрозольный дезодоратор, металлическую сетку и поддон барабана.
3. В основании имеются электрические компоненты и дезодоратор. Мыть их водой категорически запрещено, используйте влажную тряпку.
4. Барабан можно мыть водой. После очистки слейте воду из барабана, высушите/протрите все компоненты и установите их по очереди: поддон наполнителя, металлическая сетка, автоматический аэрозольный дезодоратор, заслонка дренажного канала и кольцо барабана.
5. Установите барабан на основание, зафиксируйте скобу, установите защитный бортик, подключите питание, дождитесь завершения самодиагностики, добавьте наполнитель для кошачьего туалета и лоток готов к работе.
6. Пользователи могут чистить лоток в соответствии с конкретными привычками их питомца. В жаркую погоду рекомендуется менять мусорный пакет каждые 3 дня (на примере одной кошки), а барабан мыть водой раз в 1-3 месяца.




Описание клавиш и световой индикации

Клавиша	Действие	Состояние	Индикация	Звуковой сигнал
Очистка 	Нажать/Нажать во время очистки	Начало очистки/Прервать очистку	Индикатор «Очистки»: белый, мигает	Один сигнал
	Удерживать 2 сек	Выровнять наполнитель	Индикатор «Очистки»: белый, мигает	Два сигнала
	Удерживать 5 сек	Замена наполнителя	Индикатор «Очистки»: красный, мигает	Длинный сигнал (2 сек)
Wi-Fi 	Нажать во время замены наполнителя	Прервать замену наполнителя	Индикатор «Очистки»: белый, горит	Один сигнал
	Удерживать 2 сек	Замена мусорного пакета	Индикатор «Очистки»: белый, мигает	Два сигнала
	Удерживать 5 сек	Подключение к сети	Индикатор «Wi-Fi»: синий, быстро мигает	Длинный сигнал (2 сек)
 + 	Удерживать 2 сек	Вкл./Выкл. блокировки от детей	Индикатор «Очистки»: не горит/ Индикатор «Очистки»: белый, мигает	Два сигнала
	Удерживать 5 сек	Сброс настроек	Индикатор «Очистки»: белый, мигает	Длинный сигнал (2 сек)
		Устройство подключено	Индикатор «Wi-Fi»: синий, горит	\
		Ошибка	Индикатор «Очистки»: красный, горит	Длинный сигнал (10 сек) через каждые 5 минут до исчезновения ошибки.



Технические характеристики

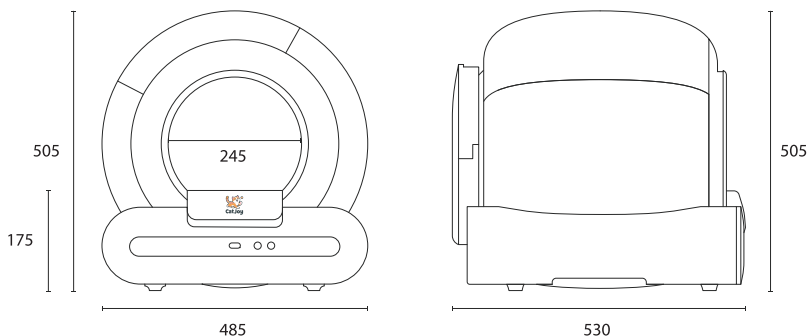

Название		Модель	Размеры, мм
Автоматический лоток для кошек		AVA-CJCL-01	485(Ш)x530(Г)x505(В)
Сертификация	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тип животного
CE,ROHS,FCC	12В, постоянный ток	≤24Вт	Кошки

Импортер: ООО "АВАЛОН". Адрес импортера: 196128, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт дом 10, Лит А, пом 216. 8-800-511-31-83. По вопросам сервиса обращаться: warranty@avalonica.ru. Эл. почта для заказа: offer@avalonica.ru, zakaz@avalonica.ru Срок гарантии 1 год. Срок службы: 3 года. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при умеренной влажности, беречь от прямых солнечных лучей. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Правила использования и техника безопасности указаны в инструкции по эксплуатации.





Россия, город Москва
Тел: 8(800)511-31-83
E-mail: warranty@avalonica.ru

Гарантийный талон

Компания - поставщик товара ООО «АВАЛОН» благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий. В обеспечение обязательств по качеству товара действуют нижеизложенные условия гарантии.

1. Гарантийный срок на изделия Торговой марки CAT JOY составляет 1 (один) год с даты покупки.
2. Срок службы изделия Торговой марки CAT JOY составляет 3 (три) года с даты покупки. Гарантии подлежат аксессуары, входящие в комплект изделия. Гарантии не подлежат следующие случаи:
 1. Если изделие, предназначенное для использования в личных, бытовых, семейных целях применялось для предпринимательской, коммерческой деятельности или не по назначению.
 2. Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
 3. Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
 4. Если повреждения изделия возникли вследствие сильных механических, химических, электромагнитных воздействий, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
 5. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели на изделии, серийного номера изделия (при наличии), даты продажи, индивидуальной коробки (при возможности сохраняйте коробку до конца гарантийного срока), четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель товара: _____ Серийный номер (при наличии): _____

Дата продажи: _____ Печать продавца: _____

Настоящим удостоверяю, что качество товара и его комплектность проверены, с условиями гарантии ознакомлен(а): _____ /Подпись Покупателя/