

Dreame Cordless Straightener

Руководство
пользователя

Инструкции по технике безопасности

- Чтобы избежать случайного получения ожогов, поражения электрическим током, возгорания или получения других травм в результате неправильного обращения с устройством, обязательно прочтите инструкции по технике безопасности перед использованием и соблюдайте их.
- Это устройство предназначено только для укладки волос.
- В этом устройстве содержатся хрупкие высокотехнологичные компоненты, оберегайте его от падений и ударов.
- Не распыляйте на это устройство какие-либо средства, не сжигайте и не разбирайте его.
- В случае повреждения аккумулятора (повреждения его внешней оболочки и т. д.) прекратите использование устройства.
- При повреждении устройства в результате небрежного использования гарантия будет аннулирована.
- Не храните устройство в местах, доступных для детей или младенцев, это устройство не игрушка.
- Любые лица, использующие устройство, с возможными ограничениями физических возможностей, сенсорными или двигательными расстройствами, а также лица с недостаточным опытом и знаниями должны находиться под наблюдением лица, осуществляющего уход, или должны быть проинструктированы о безопасном использовании устройства и возможных рисках.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов, особенно во время охлаждения устройства после его использования.
- Не оставляйте устройство без присмотра при его включении или зарядке.
- Это устройство не предназначено для работы с синтетическими волосами.



Инструкции по технике безопасности

- При использовании для окрашенных волос возможен перенос краски на устройство и появление пятен на нем.
- Не распыляйте средства для укладки волос или для ухода за волосами непосредственно на устройство.
- Следите за тем, чтобы это устройство не находилось рядом с источниками воды.
- Не заряжайте это устройство в ванной комнате.
- Держите это устройство вдали от источников воды.
- Не используйте это устройство при принятии ванны или душа.




Не используйте выпрямитель для волос рядом с ванной, душем, раковиной или другими источниками воды.

- Не кладите это устройство на поверхность, с которой оно может упасть в ванну или раковину.
- Если это устройство упало в воду, не берите его в руки; прежде чем извлекать его из воды, убедитесь, что оно отключено от источника питания; и прекратите использование устройства.
- Если использование этого устройства по назначению невозможно или если оно повреждено, немедленно прекратите его использование.
- Не беритесь руками за края нагревательной пластины устройства и не прикасайтесь к ним, когда она горячая.
- Если вам необходимо положить устройство во время его использования, кладите его на ровную термостойкую поверхность.
- После использования обязательно выключайте устройство.

Обзор устройства

Перед использованием устройства обязательно прочтите руководство пользователя и сохраните его надлежащим образом.

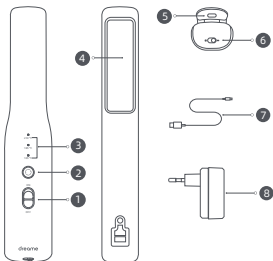

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Кнопка включения/выключения | 5 Разъем для зарядки |
| 2 Функциональная кнопка | 6 Блокировка / разблокировка |
| 3 Световой индикатор температуры | 7 Кабель для зарядки |
| 4 Нагревательная пластина | 8 Сетевая вилка |



Этот символ означает: «Не использовать во время принятия ванны или душа».

Примечание. Иллюстрации выпрямителя для волос, дополнительных принадлежностей и интерфейса пользователя приведены в руководстве пользователя исключительно в справочных целях. Реальное устройство может отличаться в результате обновлений и улучшений.

Зарядка

Вставьте кабель для зарядки в разъем, подключите зарядное устройство к источнику питания.

Во время зарядки световой индикатор будет мигать.

По достижении полной зарядки световой индикатор мигнет три раза.

Внимание!

- Не используйте это устройство во время зарядки.

Примечание.

- Перед использованием выпрямителя для волос рекомендуется полностью зарядить устройство, чтобы обеспечить достаточное время для укладки волос.
- Во время зарядки нагревательные пластины могут нагреваться. Это нормальное явление.
- После зарядки отсоедините устройство от источника питания.
- Этот выпрямитель для волос можно заряжать с помощью пауэрбанка или аналогичных устройств, но при использовании альтернативного источника питания время зарядки может увеличиться.

Использование

Включение/выключение питания

Включение: разблокируйте и включите устройство для предварительного нагрева; световой индикатор будет мигать в течение 2 секунд, а затем начнет отображать выбранную температуру.

Выключение: выключите выпрямитель для волос и обязательно заблокируйте устройство.

Изменение температуры

В течение двух секунд после включения устройства кратковременно нажмите кнопку переключателя для изменения температуры: 165 °C, 185 °C, 210 °C. При использовании устройства в первый раз по умолчанию устанавливается температура 165 °C. При последующем использовании на устройстве по умолчанию устанавливается последняя температура, выбранная пользователем.

Использование

После выбора требуемой температуры световой индикатор, соответствующий выбранной температуре, начинает светиться белым и начинается нагрев нагревательных пластин. После завершения нагрева пластин световой индикатор начинает непрерывно светиться белым, указывая текущую температуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Во избежание случайного получения ожогов не прикасайтесь к горячим пластинам.

Примечание.

- Перед использованием устройства волосы пользователя должны быть полностью высушены.
- Перед использованием устройства убедитесь, что нагревательные пластины полностью нагрелись. В противном случае потребление электроэнергии увеличится.
- Когда световой индикатор прекращает непрерывно светиться белым и начинает мигать красным, это означает, что аккумулятор выпрямителя для волос разряжен и он будет автоматически выключен.
- Если вы собираетесь взять это устройство с собой на борт воздушного судна, заранее уточните такую возможность у авиакомпании, поскольку требования авиакомпании имеют преимущественную силу.

Меры предосторожности и обслуживание

Протирайте корпус и пластины слегка влажной мягкой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Перед очисткой следует выключить устройство и отсоединить его от источника питания.
- При очистке убедитесь, что нагревательные пластины полностью остыли.
- Не погружайте выпрямитель для волос в воду.
- Не используйте чистящие средства, которые содержат вызывающие коррозию или абразивные вещества, поскольку это может привести к повреждению устройства.

Защита окружающей среды

По истечении срока службы устройства необходимо извлечь встроенный аккумулятор надлежащим образом перед утилизацией устройства в соответствии с местными, национальными или региональными законами и нормативными актами. Если извлечение аккумулятора невозможно, рекомендуется утилизировать его в строгом соответствии с местными правилами сортировки бытовых отходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Не бросайте аккумулятор в открытый огонь, поскольку это может привести к взрыву аккумулятора и выбросу вредных веществ в воздух.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания аккумулятора, поскольку это может привести к его возгоранию.
- Разбирать устройство следует только в том случае, если его необходимо утилизировать, поскольку разборка может привести к повреждению устройства.
- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь аккумулятор.
- При извлечении аккумулятора убедитесь, что устройство отключено от источников питания.
- Аккумулятор следует утилизировать безопасным образом.

Поиск и устранение неисправностей

Условия возникновения неисправности	Возможная причина	Способ устранения
При выключении устройства все световые индикаторы мигают красным.	Слишком высокая или слишком низкая температура датчика NTC аккумулятора.	Оставьте устройство в выключенном состоянии при комнатной температуре на 10 минут для устранения неисправности.
При выключении устройства один световой индикатор мигает красным.	Когда устройство разрядится, оно будет автоматически выключено.	Зарядите устройство.
После включения устройства нагревательные пластины не нагреваются.	Перегорел плавкий предохранитель, и устройство повреждено.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
	Датчик NTC нагревательной пластины неисправен.	

Основные параметры

Номер модели	AST14A
--------------	--------

Номинальные входные характеристики	5 В пост. тока, 3 А
------------------------------------	---------------------

Емкость аккумулятора	2400 мА·ч
----------------------	-----------

Гарантийный талон на устройство

Имя пользователя	
Почтовый адрес	
Контактный номер	
Название и номер модели устройства	
Серийный номер устройства	
Дата приобретения	

Ремонтная ведомость

	Описание проблемы и запасных деталей	Дата ремонта	Ремонтный центр
1			
2			

Service website:<https://global.dreametech.com>

Manufacturer by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Made in China