

Dreame Hair Glory Mix

High-Speed Hair Dryer
User Manual

DREAME


EN	User Manual.....	001
DE	Benutzerhandbuch.....	014
FR	Manuel d'utilisation	027
IT	Manuale d'uso	040
ES	Manual de Usuario	053
NL	Gebruikershandleiding.....	066
RU	Руководство пользователя.....	079
NO	Brukerhåndbok	092
SV	Användarhandbok	105
FI	Käyttöohje.....	118
DK	Brugervejledning	131
PL	Instrukcja obsługi	144
TR	Kullanıcı Kılavuzu	157
HE	מדריך למשתמש	170
AR	دليل المستخدم.....	183
PT	Manual do utilizador	196
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	209
KO	사용 설명서.....	222

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения случайных травм в результате поражения электрическим током или возгорания, к которым может привести ненадлежащая эксплуатация, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его для использования в будущем. Предназначено только для бытового использования.

- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если их действия не контролируются или если они не были предварительно проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Это устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром или только после получения инструкций по безопасному использованию устройства и при условии, что они понимают возможную опасность, связанную с его эксплуатацией.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с устройством.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
- Не погружайте фен для волос в воду или другую жидкость, поскольку в нем содержатся электрические компоненты. При падении фена для волос в воду незамедлительно отключите его от розетки электросети и не используйте его даже после его высыхания.
- При использовании фена для волос в ванной комнате отключайте его от розетки электросети после использования, поскольку даже в выключенном состоянии он продолжает представлять опасность, когда находится рядом с водой.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных с ложным сбросом устройства защиты от перегрева, не следует подключать фен для волос к внешнему переключателю источнику питания, такому как таймер, или к цепи, регулярно включаемой и отключаемой общим компонентом.

Описание изделия

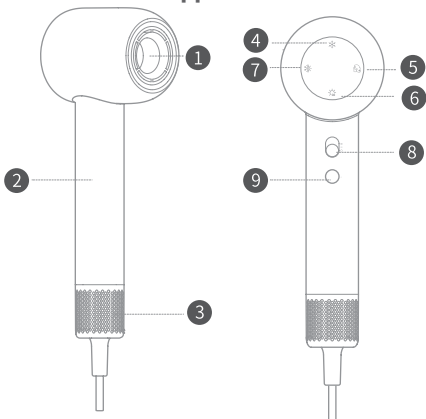

- 1** Отверстие для выпуска воздуха
- 2** Ручка
- 3** Съемный воздушный сетчатый фильтр
Чтобы избежать повреждений, не используйте Hair Glory со снятым воздушным фильтром.
- 4** Индикатор холодного воздуха
- 5** Индикатор термостата
- 6** Индикатор быстрой сушки горячим воздухом
- 7** Индикатор цикла «горячий/холодный воздух»
- 8** Переключатель/Настройки скорости
- 9** Температурные режимы



Символы на корпусе мультистайлера напоминают о запрете использования мультистайлера во время купания или принятия душа.

Изображения продукции, дополнительных принадлежностей, пользовательских интерфейсов и прочего в этом руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции ее фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Перечень насадок



Концентратор
для
разглаживания



Насадка-
ароматизатор



Рассеивающая
насадка



Пахнущая ароматом кольцо*1
Чистое ароматизирующее кольцо*10

Изображения продукции, дополнительных принадлежностей, пользовательских интерфейсов и прочего в этом руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции ее фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Функция переключения

Переключатель/Настройки скорости

Переведите переключатель вверх или вниз для быстрого переключения двух скоростей.

Перед подсоединением вилки мультитайлера к розетке электросети убедитесь, что переключатель питания находится в положении выключения.



Выкл. (о)



Скорость
уровня II (—)



Скорость
уровня I (=)

Температурные режимы


Короткое нажатие  – переключение между четырьмя температурными режимами: «Холодный воздух», «Термостат», «Быстрая сушка горячим воздухом» и «Цикл горячий/холодный воздух».

			
Холодный воздух	Термостат	Быстрая сушка горячим воздухом	Цикл «горячий/холодный воздух»
Холодный воздух, подходящий для укладки волос.	Идеальная температура сушки без перегрева и повреждения волос.	Подходит для быстрой сушки влажных волос.	Для предотвращения перегрева 7 секунд подается горячий воздух, затем 5 секунд холодный воздух.

Назначение насадок и их использование


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волосы от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

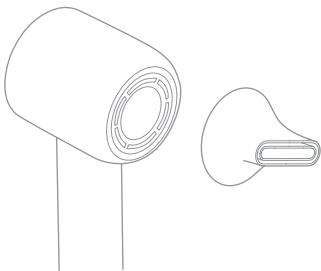


Рассеивающая насадка

Высушите волосы наполовину. Затем для сохранения естественной текстуры локонов аккуратно полностью высушите феном кончики волос, позволяя локонам завиваться естественным образом.

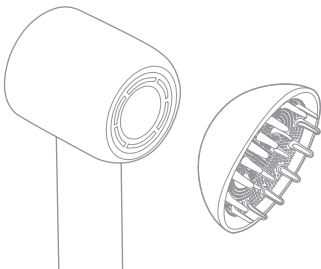


Ароматизирующее кольцо

Инструкции по использованию насадки-ароматизатора

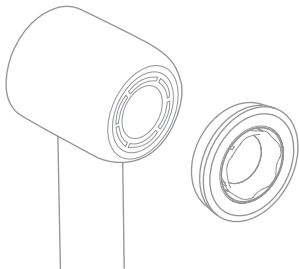

Инструкции по использованию насадки-ароматизатора

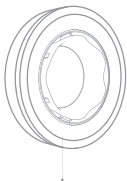

Насадка-ароматизатор



Ароматизирующее
кольцо

Распыление ароматических веществ с помощью Hair Glory придает волосам стойкий аромат и создает чарующую атмосферу.

Использование насадки-ароматизатора

Просто установите насадку-ароматизатора на стайлер Hair Glory и используйте ее.

Совет. Вымыв волосы шампунем, высушите их в режиме быстрой сушки примерно на 80 %, затем установите насадку-ароматизатор, включите режим «Термостат» и полностью высушите волосы. Это даст вам восхитительное ощущение.

Использование ароматизирующего кольца


Ароматизирующее кольцо с великолепным запахом: готово к использованию

Чистое ароматизирующее кольцо: Направьте насадку-ароматизатор на чистое кольцо и 7-8 раз выполните распыление (примерно 1 мл ароматического вещества). Убедитесь, что кольцо полностью увлажнено. Такой способ придает восхитительный аромат чистому кольцу. Последующий процесс аналогичен использованию ароматизированного кольца.


Если после установки насадки-ароматизатора кольцо не выделяет аромат в режиме «Термостат», его можно снять и нанести на него ароматическое вещество или заменить на новое кольцо.

Установка и снятие ароматизирующего кольца

Чтобы установить ароматический диффузор, просто откройте магнитную крышку, вставьте ароматизирующее кольцо и закройте крышку.

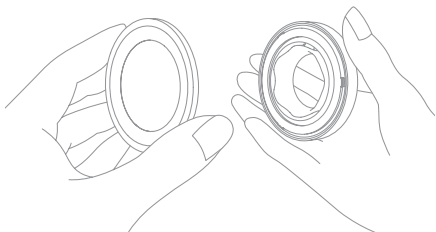


Если при использовании ароматизирующего кольца в режиме «Термостат» аромат отсутствует, замените кольцо. Откройте верхнюю крышку насадки-ароматизатора и снимите ароматизирующее кольцо.

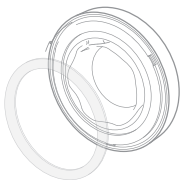

	Рекомендуемая продолжительность использования	30 дней
	Срок действия	3 года
	Дата производства	См. на упаковке

Очистка и обслуживание


Чтобы избежать засорения и обеспечить плавный воздушный поток, необходимо периодически чистить сетчатый фильтр.

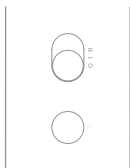

Воздушный фильтр фиксируется магнитной защелкой. Крепко удерживая ручку, извлеките из нее воздушный фильтр.



- Очистите воздушный фильтр и сетку из нержавеющей стали сухой безворсовой тканью, мягкой щеткой или зубной щеткой.

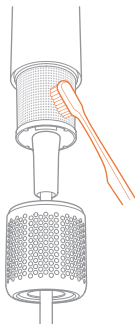

⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как ее можно повредить.

- После очистки совместите воздушный фильтр с канавкой в ручке и вставьте фильтр в ручку. При успешной фиксации магнитной защелки раздается щелчок.



Основные параметры

Название устройства	Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer
Номер модели	AHD18
Номинальное напряжение	220V-240V~
Номинальная частота	50/60Hz
Номинальная мощность	1600 W
Размеры устройства	76×82×255mm

Список ошибок в работе Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer

Название	Ошибка в работе
Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer	1. Кнопка включения/выключения не работает. 2. В режиме подачи горячего воздуха подается холодный воздух. 3. Световой индикатор не работает, но фен для волос работает. 4. Фен для волос не подает холодный, теплый, горячий воздух или не работает в режиме цикла «горячий/холодный воздух». 5. Фен для волос покраснел внутри, и из него выходит дым.

Декларация о соответствии требованиям ЕС



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: <https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and
Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Made in China