


Описание изделия

Благодарим за покупку отвертки с храповым механизмом 16-в-1 Мi. Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Схема устройства

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Держатель для насадок | 6. Крышка отсека для хранения насадок |
| 2. 3-позиционный храповой механизм | 7. Насадка |
| 3. Указатель режима | 8. Удлинитель для насадок |
| 4. Рукоятка | 9. Металлический шариковый фиксатор |
| 5. Отсек для хранения насадок | |

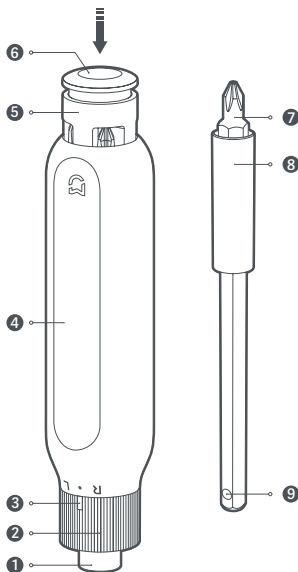

Инструкция

Открытие/закрытие отсека для насадок

- Возьмитесь за рукоятку и нажмите на крышку отсека для хранения насадок, чтобы извлечь кассету.
- Возьмитесь за рукоятку и нажмите на крышку отсека для хранения насадок, чтобы его закрыть.

Регулировка храпового механизма

- Регулировка направлений храпового механизма осуществляется посредством совмещения метки с положением «R» или «L». При установке значения «R» отвертка будет вращаться по часовой стрелке для закручивания винтов. При установке значения «L» отвертка будет вращаться против часовой стрелки для откручивания винтов.

Режим блокировки

- Установите режим блокировки, совместив метку с положением «». Установив режим блокировки, поворачивайте отвертку по часовой стрелке для закручивания винтов или против часовой стрелки — для откручивания винтов.

Использование удлинителя для насадок

- При использовании удлинителя для насадок вставьте его в держатель отвертки (при установке удлинителя для насадок следует приложить усилие, чтобы металлический шариковый фиксатор занял правильное положение в держателе).

Хранение насадок

- Насадки удерживаются магнитом в извлекаемой кассете.
- Насадки можно вставлять непосредственно в держатель отвертки или используя удлинитель для насадок.

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Технические характеристики

Модель: MJJLSD002QW

Вес нетто: 230 г

Максимальный вращающий момент: 20 Н·м

Размер насадок: двухсторонние металлические насадки C6,3 × L32 мм (SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6)

Размеры отвертки: 144 × 34 × 34 мм

Размеры удлинителя для насадок: 110 × 10 × 10 мм

Меры предосторожности

- После нажатия на крышку отсека для хранения насадок кассета будет частично извлечена. Кассету также можно полностью извлечь из отверстия.
- Отвертку следует держать перпендикулярно по отношению к винту, который вы желаете затянуть или открутить.
- Не разбирайте отвертку.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шанхай ХОТО Тэкнолоджи Ко., Лтд.,
зд. 45, шоссе Моганьшань №50, р-н Путо, г. Шанхай, Китай
Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата производства изделия, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.